無印良品

● お買い上げありがとうございました。
● この取扱説明書は、必ず保管してください。
● ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

システムライト用LEDスポットライト・ホワイト・大

保存用 **取扱説明書**

ご使用にあたって

当製品は無印良品システムライト本体専用器具です。一般的なライティングレール用プラグを使用しておりますが、安全のため無印良品システムライト本体のみでご使用ください。

各部の名称、組立方法

各部の名称

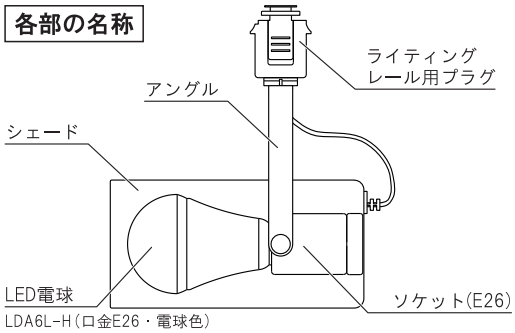

LDA6L-H(口金E26・電球色)

可動範囲

⚠ 注意 可動範囲以上には動かさないでください。コードが破損するなどの恐れがあります。

上下に合計135度、左右に330度可動します。

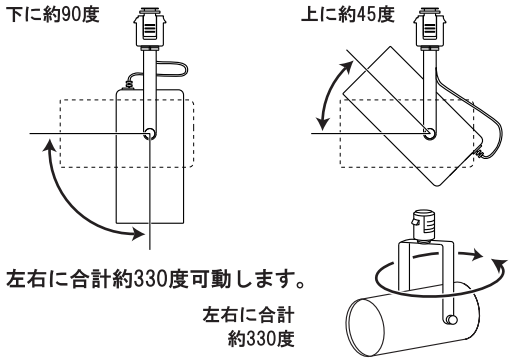

左右に合計約330度可動します。

電球の取付け・取外し方法

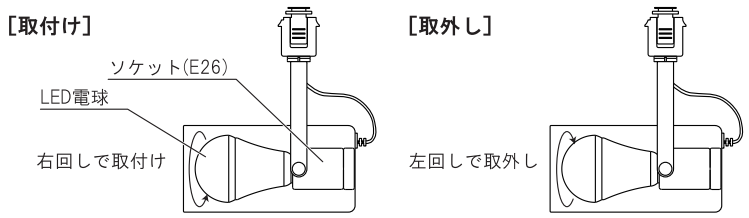

器具の取付け・取外し方法

[取付け]
ライティングレール用プラグのストッパーを、システムライト本体のレールの極性ビートと反対側に合わせて押し込み、右へ90度回して取付けてください。この時ストッパーで確実に止まっている事を確認してください。

[取外し]
プラグのレバーを下に押し下げたまま、左に90度回して取外してください。

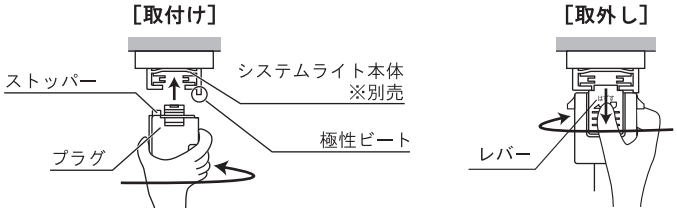

**レールへ押し込み
右へ90度回す**

**レバーを下げたまま
左へ90度回す**

安全上のご注意　詳細は、裏面の「安全に関するご注意」をお読みください。

・点灯中、消灯直後はシェードが非常に熱くなります。シェードを可動させる際は、消灯時シェードが冷えている時におこなってください。
・布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。火災のおそれがあります。
・ライティングレール上で位置を動かす場合は、必ず壁スイッチの電源を切ってからおこなってください。
・電球交換の際は、必ず壁スイッチの電源を切り、器具をはずしてください。また消灯直後は電球が熱くなっていますので、冷えたことを確認してから交換してください。

LED電球について　詳細は、LED電球 梱包箱側面 をお読みください。

・付属のLED電球の寿命は約40,000時間（1日12時間使用×365日=約9年）です。寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。
・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。（雑音が入る時はランプから1m以上離してご使用ください。）
・赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
・LED素子には光色、明るさにバラツキがございます。電球色相当のLEDを使用しておりますが、光の色は白熱電球とは異なります。
・光の広がり方（配光）は白熱電球とは異なります。
・LEDを直視しないでください。

故障かな？と思ったら　まず最初に以下の事をご確認ください。

現象	点検
点灯しない	部屋の壁スイッチの電源が入っているか確かめてください。 器具が正しく取付けられているか確かめてください。 電球のゆるみがないか、切れていないか確かめてください。

製品仕様

定格電圧	AC100V
周波数	50/60Hz 共用
消費電力	5.6W
使用ランプ	LDA6L-H(口金E26・電球色)
光源寿命	約40,000時間
動作温度	5℃～40℃(ランプ周囲温度)
サイズ/重量	Φ8×長さ15.4cm / 約500g